Manuale istruzioni

DICHIARAZIONE « CE » DI CONFORMITA'
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY
Directive R&TTE 1999/5/CE

NUM'AXES
dichiara che / declares that

I collari educativi / the training collars
EASY DOG SOFT / EASY DOG PULSE

rispettano tutte le disposizioni della Direttiva N° 1999/5/CE du 07/04/99 del Consiglio Europeo
comply to all dispositions of the European Council Directives below N° 1999/5/CE

ed sono conformi alle seguenti norme / and comply with standards below:

ETSI EN 300 220

CE

NUM'AXES
745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE
Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

AVVERTIMENTO DESTINATO AI PORTATORI DI APPARECCHI CARDIACI

Tutti i portatori di apparecchi per l'assistenza cardiaca (stimolatori cardiaci, pacemaker o defibrillatori) sono invitati a prendere le precauzioni d'uso nell'utilizzo dei prodotti EASY DOG SOFT e EASY DOG PULSE. Questi prodotti emettono dei campi magnetici statici (magnete situato nel telecomando) oltre a onde elettromagnetiche ad alta frequenza (frequenza = 869 Mhz, potenza massima di emissione = 25 mW). Questi apparecchi rispondono alle norme europee ETSI EN 300 220.

Vi ringraziamo per aver scelto un apparecchio della gamma NUM'AXES.

Prima di utilizzare EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE, leggete attentamente le istruzioni d'uso di questo manuale per conoscere tutte le prestazioni del prodotto e ottenere i migliori risultati.

Prima dell'utilizzo del collare EASY DOG, si raccomanda di far visitare il vostro cane da un veterinario per verificare che non sussistano controindicazioni.

Verificate regolarmente il collo del vostro cane perché lo sfregamento prolungato degli elettrodi sulla pelle potrebbe provocare delle irritazioni. In questo caso, togliete il collare fino a quando non sono scomparse completamente.

Non esitate a consultare un addestratore professionista o il vostro veterinario per farvi consigliare il metodo educativo più adatto al vostro cane.

Indice **Pagina**

Composizione e presentazione di EASY DOG SOFT .....
Composizione e presentazione di EASY DOG PULSE .....
Primo utilizzo .....
Utilizzo del telecomando EASY DOG SOFT .....
Utilizzo del telecomando EASY DOG PULSE .....
Verifica e sostituzione pila telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE .....
Verifica e sostituzione pila collare EASY DOG .....
Sostituzione elettrodi collare .....
Verifica del corretto funzionamento di EASY DOG SOFT .....
Verifica del corretto funzionamento di EASY DOG PULSE .....
Per ottenere le migliori prestazioni .....
Posizionamento del collare .....
Regole di base per utilizzare i collari educativi .....
Precauzioni per l'uso .....
Manutenzione .....
In caso di malfunzionamento .....
Caratteristiche tecniche .....
Garanzia .....
Condizioni di garanzia .....
Accessori .....
Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio .....

• Composizione e presentazione di EASY DOG SOFT

▪ Composizione

- collare EASY DOG dotato di elettrodi corti di plastica e cinghia
- pila litio 3 Volts CR2 per il collare
- telecomando EASY DOG SOFT equipaggiato con pila litio 3 Volts CR2032
- collarino porta telecomando
- manuale istruzioni

▪ Presentazione

Fig. 1
TELECOMANDO
EASY DOG SOFT

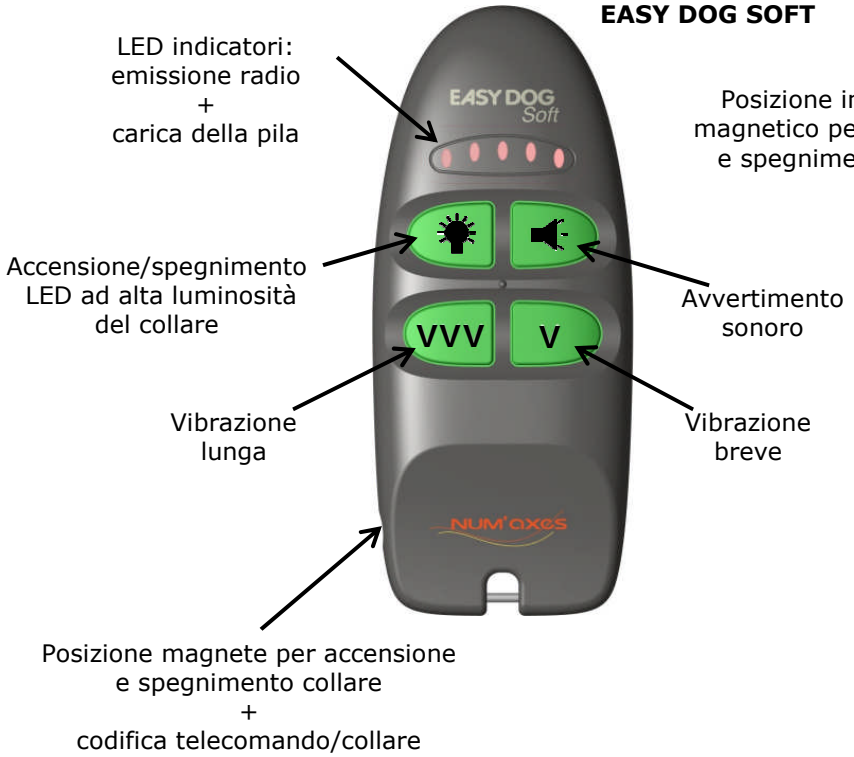

Fig. 2
COLLARE

- **Composizione e presentazione di EASY DOG PULSE**

  - **Composizione**

- collare EASY DOG dotato di elettrodi corti
- pila litio 3 Volts CR2 per il collare
- telecomando EASY DOG PULSE equipaggiato con pila al litio 3 Volts CR2032
- coppia di elettrodi lunghi
- lampada test al neon
- collarino porta telecomando
- manuale istruzioni

  - **Presentazione**

Fig. 3
TELECOMANDO
EASY DOG PULSE

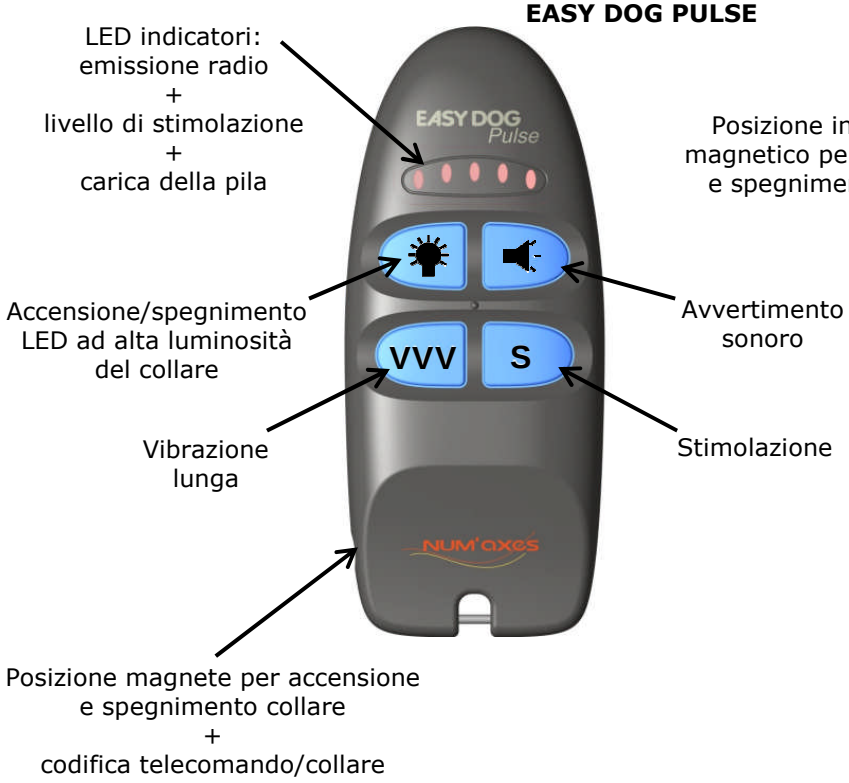

Fig. 4
COLLARE

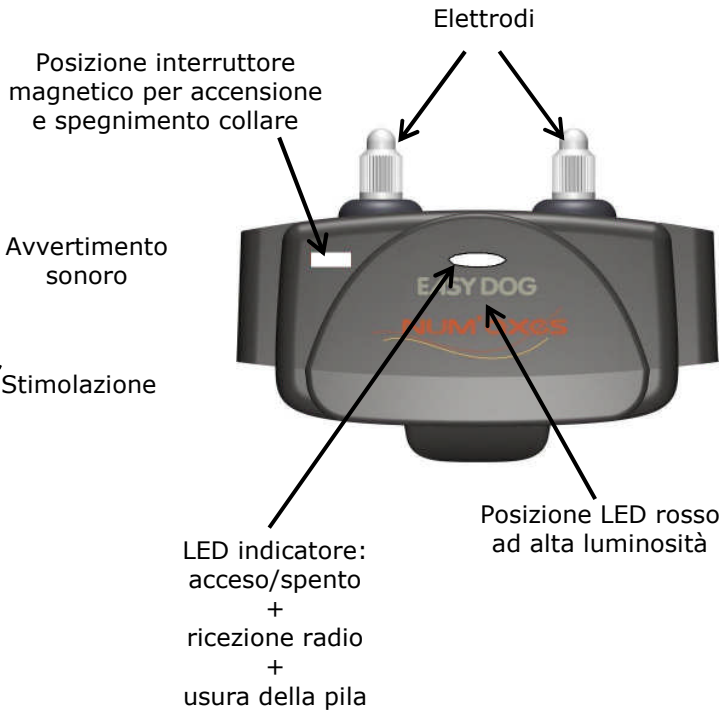

- **Primo utilizzo**

  - **Inserimento della pila nel collare EASY DOG**

- Con un cacciavite a croce svitare le 4 viti del coperchio del collare.
- Inserite la pila al litio 3 V CR2 **rispettando la polarità indicata nel vano pila** (cf. Fig. 5).
- Un segnale sonoro di tonalità grave indicherà che la pila è stata inserita correttamente.
  Nel caso cui non udiate alcun segnale sonoro dopo avere inserito la pila, toglietela immediatamente e verificare che la polarità sia corretta prima di inserirla di nuovo.
- Richiudete il coperchio, assicurandovi che la guarnizione di tenuta stagna sia pulita e in posizione corretta.
- Riavvitate moderatamente le 4 viti.

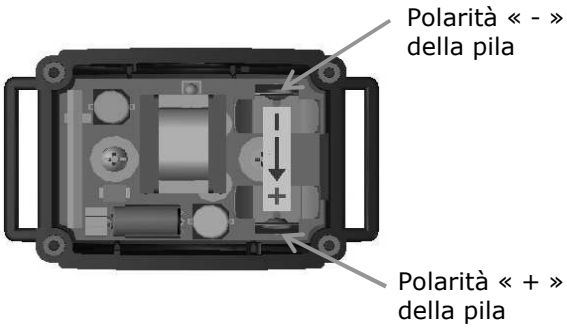

Fig. 5

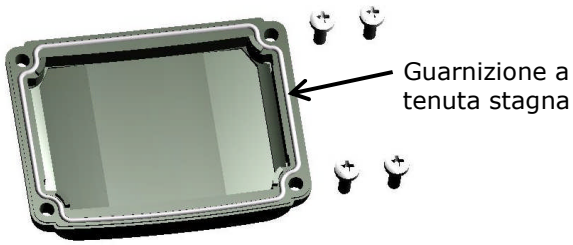

- **Accensione e spegnimento del telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE**

N.B.: al momento dell'acquisto la pila è già inserita nel telecomando.

- **Accensione telecomando:** il telecomando è privo di interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Con la pila inserita il telecomando rimane sempre in stand-by pronto per l'utilizzo.

- **Spegnimento telecomando:** se si desidera spegnere il telecomando è necessario togliere la pila.

In caso di inutilizzo del telecomando per un periodo di 2 o più mesi, togliere la pila per evitare che si scarichi.

- **Accensione e spegnimento del collare EASY DOG**

Il magnete situato nel telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE permette di accendere e spegnere il collare.

- **Accensione**: portare a contatto il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare **per circa 1 secondo** (cf. Fig. 6). Il LED del collare si illumina di colore verde e comincia a lampeggiare. Il collare è **acceso**.

- **Spegnimento**: portare a contatto il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare **per circa 1 secondo** (cf. Fig. 6). Il LED del collare diventa rosso poi si spegne. Il collare è **spento**.

Per evitare che la pila se scarici si raccomanda di spegnere il collare quando non viene utilizzato.

Fig. 6

Punti di contatto per accensione/spegnimento / codifica del collare con il telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE

Per accendere e spegnere il collare mettere a contatto queste 2 zone **per circa un secondo**

- **Codifica del telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE con il collare EASY DOG**

Ciascun telecomando ha un proprio codice radio. La codifica del telecomando con il collare può essere effettuata sia alla prima attivazione del vostro EASY DOG, sia nel caso in cui dobbiate sostituire uno dei due componenti. Con questa operazione il collare potrà funzionare solo con il vostro telecomando.

IMPORTANTE: prima di effettuare la procedura di codifica del telecomando con il collare, assicuratevi che nessuno vicino a voi stia utilizzando un telecomando NUM'AXES perché il vostro collare potrebbe registrare il codice dell'altro telecomando. Si ciò dovesse accadere, rifate di nuovo l'operazione di codifica del telecomando con il vostro collare.

PROCEDURA PER LA CODIFICA

1. Per effetuare la codifica, il telecomando deve essere in funzione (pila inserita).
2. Con il collare **spento**: portare a conttato il magnete del telecomando con l'indicatore bianco del collare **per circa 6 secondi** fino a quando la spia luminosa del collare si colora di rosso e lampeggia.
3. Allontanare il telecomando dal collare.
4. Premere il tasto del telecomando. Il collare emetterà un suono e sarà sincronizzato con il telecomando.

Non c'è alcun limite alla codifica del prodotto, sia con **lo stesso telecomando**, sia con **nuovo telecomando** della gamma EASY DOG.

- **<u>Utilizzo del telecomando EASY DOG SOFT</u>**

Il telecomando EASY DOG SOFT è predisposto per gestire un solo collare.

❖ Tasto : avvertimento sonoro

Premendo il tasto del telecomando, potrete inviare a distanza un avvertimento sonoro sul collare. Il segnale sonoro viene emesso ogni volta che premete questo tasto. La durata del suono è in funzione del tempo in cui mantenete premuto il tasto.

Il LED indicatore centrale del telecomando rimane acceso per tutta la durata della pressione sul tasto.

E possibile utilizzare il segnale sonoro in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :
- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando …

È buona regola utilizzare il segnale sonoro sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.

❖ Tasto : LED alta luminosità

Premendo il tasto il LED ad alta luminosità inizia a lampeggiare.

Premendo nuovamente il tasto il LED si disattiva.
Nel caso in cui lasciate acceso il LED ad alta luminosità, si spegne automaticamente dopo 8 minuti.

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende brevemente.

❖ Tasto V : vibrazione breve

Premendo il tasto **V** (vibrazione breve) potete far emettere una vibrazione breve al collare. La vibrazione ha una durata di circa 1 secondo ogni volta che premete il tasto **V**.

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende.

E possibile utilizzare la vibrazione breve in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :
- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando …

È buona regola utilizzare la vibrazione breve sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.

❖ Tasto V V V : vibrazione lunga

Premendo il tasto **V V V** (vibrazione lunga) potete far emettere delle vibrazioni al collare. La durata equivale al tempo in cui viene mantenuto premuto il pulsante (per un massimo di 8 secondi).

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende.

E possibile utilizzare la vibrazione lunga in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :
- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando …

È buona regola utilizzare la vibrazione lunga sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.

- **<u>Utilizzo del telecomando EASY DOG PULSE</u>**

Il telecomando EASY DOG SOFT è predisposto per gestire un solo collare.

❖ Tasto : avvertimento sonoro

Premendo il tasto del telecomando, potrete inviare a distanza un avvertimento sonoro sul collare. Il segnale sonoro viene emesso ogni volta che premete questo tasto. La durata del suono è in funzione del tempo in cui mantenete premuto il tasto.

Il LED indicatore centrale del telecomando rimane acceso per tutta la durata della pressione sul tasto.

E' possibile utilizzare il segnale sonoro in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :
- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando …

È buona regola utilizzare il segnale sonoro sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.

❖ Tasto : LED alta luminosità

Premendo il tasto il LED ad alta luminosità inizia a lampeggiare.

Premendo nuovamente il tasto il LED si disattiva.
Nel caso in cui lasciate acceso il LED ad alta luminosità, si spegne automaticamente dopo 8 minuti.

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende brevemente.

❖ Tasto V V V : vibrazione lunga

Premendo il tasto **V V V** (vibrazione lunga) potete far emettere delle vibrazioni al collare. La durata equivale al tempo in cui viene mantenuto premuto il pulsante (per un massimo di 8 secondi).

Premendo questo tasto, il LED indicatore centrale del telecomando si accende.

E' possibile utilizzare la vibrazione lunga in diversi modi, in funzione del metodo di addestramento utilizzato. Potete :
- avvertire il cane dell'errore commesso,
- attirare la sua attenzione a distanza,
- preavvisare un comando …

È buona regola utilizzare la vibrazione lunga sempre allo stesso modo, per non creare confusione al vostro cane.

❖ Tasto S : stimulazione progressiva

Premendo il tasto **S** potete mettere in guardia il vostro cane a distanza grazie all'invio di stimolazioni elettrostatiche progressive emesse dai due elettrodi presenti sul collare.

Sono disponibili 5 livelli di correzione (livello 1 : stimolazione debole – livello 5 : stimolazione forte)

Premendo il tasto **S,** i LEDs indicatori rossi del telecomando si accendono (da 1 a 5 a seconda del livello d'impulso impostato).

Il livello di stimolazione aumenta **<u>automaticamente</u>** in funzione della durata della pressione sul taso **S** (l'intensità delle stimolazioni aumenta di un livello ogni ½ secondi.

Se tenete premuto il tasto S per più di 8 secondi, il collare si disattiva automaticamente per alcuni secondi poi riprende a funzionare normalmente.

Il telecomando mantiene in memoria per 10 secondi l'ultimo livello di stimolazione utilizzato. Se passano più di 10 secondi prima che il tasto S venga premuto nuovamente, il livello di stimolazione diminuisce di circa un livello ogni 3 secondi.

- **<u>Verifica e sostituzione pila telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE</u>**

Quando la pila è quasi scarica, la portata radio del telecomando diminuisce e quindi deve essere sostituita.
Per poter controllare la carica della pila, osservate i 5 LED indicatori presenti sul telecomando.
Quando la pila è quasi scarica, premendo un tasto del telecomando, **i 5 LED indicatori lampeggiano per tre volte rapidamente**. E' necessario quindi sostituire la pila.

Si raccomanda di utilizzare pile di buona qualità, come quella che trovate installata nel prodotto. Pile di altre marche possono essere non compatibili e causare malfunzionamenti.
Potete procurarvi le pile adeguate al vostro prodotto presso il vostro rivenditore di fiducia o direttamente da CANICOM Srl.

Per cambiare la pila, procedete in questo modo:
- Svitare il coperchio sul retro del telecomando ed estrarre la pila.
- Inserire la nuova pila (3 V litio CR2032) rispettando la giusta polarità indicata (**<u>segno « + » della pila visibile</u>** - cf. Fig. 7).
- Riavvitare il coperchio.
- Verificare il corretto funzionamento del telecomando.

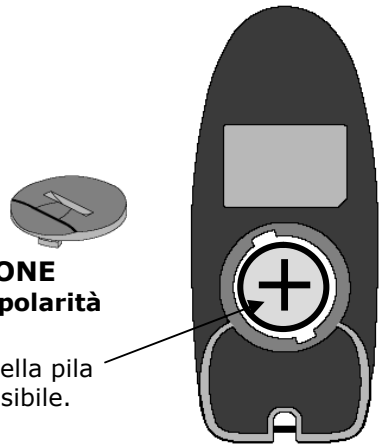

Fig. 7

Sostituzione pila telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE

- **<u>Verifica e sostituzione pila collare EASY DOG</u>**

Per verificare lo stato della pila, osservate il LED indicatore con il collare acceso:
- con la pila in buono stato, il LED verde lampeggia ogni secondo
- con la pila quasi scarica, il LED si colora di rosso e lampeggia rapidamente.
  Dovete quindi sostituire la pila (pila litio CR2 da 3V - cf. Fig. 5 Primo utilizzo: inserimento della pila nel collare EASY DOG).

Si raccomanda di utilizzare pile di buona qualità, come quella che trovate installata nel prodotto. Pile di altre marche possono essere non compatibili e causare malfunzionamenti.
Potete procurarvi le pile adeguate al vostro prodotto presso il vostro rivenditore di fiducia o direttamente da CANICOM Srl.

- **<u>Sostituzione elettrodi</u>**

Il collare viene fornito con gli elettrodi corti installati.

Se il vostro cane è a pelo lungo, si consiglia di sostituire gli elettrodi corti con quelli più lunghi in dotazione, per ottenere un corretto posizionamento del collare.
Si raccomanda di stringere gli elettrodi con cautela per evitare la rottura dell'involucro di plastica.

- **<u>Verifica del corretto funzionamento di EASY DOG SOFT</u>**

Per verificare il corretto funzionamento di EASY DOG SOFT procedete in questo modo:
- Accendete il collare e il telecomando (pila inserita).
- Verificare le varie funzioni del collare:
  - premete il tasto : il collare deve emettere segnali sonori.
  - premete il tasto : il LED rosso ad alta luminosità presente sul collare deve lampeggiare.
  - premete il tasto **V V V** : il collare deve emettere vibrazioni per una durata equivalente al tempo in cui tenete premuto il tasto (per un massimo di 15 secondi).
  - premete il tasto **V** : il collare deve emettere vibrazioni per circa 2 secondi.

<u>Attenzione</u>: nel caso in cui l'apparecchio non funziona correttamente, accertatevi che il telecomando sia codificato con il collare. Se il telecomando è correttamente codificato con il collare ed il problema persiste, contattare il Centro Assistenza CANICOM Srl.

• Verifica del corretto funzionamento di EASY DOG PULSE

Per verificare il corretto funzionamento di EASY DOG PULSE procedete in questo modo:

- Prima di effettuare questa verifica, accertatevi che il collare sia spento (spia luminosa verde spenta).
- Svitate leggermente gli elettrodi del collare e fissate i due terminali della lampadina test in dotazione riavvitando gli elettrodi.
- Accendete il collare e il telecomando.
- Verificare le varie funzioni del collare:
  - premete il tasto : il collare deve emettere segnali sonori.
  - premete il tasto : il LED rosso ad alta luminosità presente sul collare deve lampeggiare.
  - premete il tasto **V V V** : il collare deve emettere vibrazioni per una durata equivalente al tempo in cui tenete premuto il tasto (per un massimo di 15 secondi).
  - premete il tasto **S** : la lampadina test si deve illuminare, ciò indica che il collare emette stimolazioni e quindi funziona correttamente.
- Prima di scollegare la lampadina test, accertatevi che il collare sia spento (spia luminosa verde spenta).

Attenzione: nel caso in cui il apparecchio non funziona correttamente, accertatevi che il telecomando sia codificato con il collare. Se il telecomando è correttamente codificato con il collare ed il problema persiste, contattare il Centro Assistenza CANICOM Srl.

• Per ottenere le migliori prestazioni

Il telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE ha una portata di circa 200 metri.
La distanza effettiva può subire lievi variazioni secondo la conformazione del terreno in cui si opera.

Di seguito elenchiamo alcuni consigli per ottenere le migliori prestazioni:

- Le prestazioni del vostro prodotto saranno ottimali se terrete il telecomando leggermente in alto e in modo da non coprire la parte superiore, perché è il punto da cui vengono trasmesse le onde radio.
- Ricordatevi che una temperatura molto rigida, inferiore a 0°C, può diminuire sensibilmente le prestazioni del prodotto. Si consiglia pertanto di conservare il telecomando in ambienti idonei.
- E' buona regola, prima di utilizzare il prodotto, controllare il corretto funzionamento e lo stato delle pile.

• Posizionamento del collare

- Gli elettrodi del collare devono essere posizionati sotto il collo del cane.
- La cinghia deve essere stretta in modo da assicurare il contatto degli elettrodi con la pelle del cane.
- La corretta posizione del collare indossato dal cane, è con la spia luminosa rivolta verso il muso.

Se avete la necessità di utilizzare il collare per molte ore, preoccupatevi ogni tanto di riposizionarlo correttamente al collo del vostro cane. Lo sfregamento degli elettrodi sempre nella stessa zona del collo, potrebbe causare eventuali irritazioni.
Si consiglia di non lasciare il collare per piú di otto ore al giorno al vostro cane, avendo cura di verificare che non abbia provocato irritazioni durante il tempo in cui è stato utilizzato.

• Regole di base per utilizzare i collari educativi

- Il cane deve avere almeno 6/8 mesi e deve aver appreso i comandi base, come "seduto" o "terra".
- Deve essere in buona salute, non avere problemi cardiaci, epilessia o disturbi comportamentali.
- Si consiglia un breve periodo di adattamento, facendo indossare al cane il collare spento per qualche giorno.
- Per l'addestramento è fondamentale adottare alcuni importanti accorgimenti:
  - Scegliete un terreno che gli è familiare, mettendolo a suo agio.
  - Utilizzate la correzione al momento giusto facendogli capire l'errore commesso, per permettergli di associare la correzione al comportamento scorretto.
  - Incoraggiate il vostro cane con frasi e delle carezze, comprenderà più rapidamente.
- Non esitate a chiedere consigli adatti per l'utilizzo del collare educativo EASY DOG al vostro veterinario di fiducia, a un addestratore professionista o direttamente al servizio assistenza clienti CANICOM Srl.

• Precauzioni per l'uso

- **Il collare EASY DOG è impermeabile all'immersione.** Il vostro cane può attraversare i corsi d'acqua senza alcuna preoccupazione. Per preservare inalterate le prestazioni del vostro collare, si consiglia di sostituire la guarnizione del coperchio pila ogni anno.
- **Il telecomando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE sono impermeabili allo scorrimento dell'acqua:** è previsto l'utilizzo anche sotto la pioggia avendo cura di non esporlo eccessivamente. Attenzione: se il telecomando cade in acqua, l'immersione totale potrebbe causare danni irreversibili non coperti da garanzia.
- Quando utilizzate il collare EASY DOG, togliete dal collo del cane qualsiasi altro collare di metallo, catenelle o medaglie che possono provocare malfunzionamenti del prodotto.
- Evitate di avvicinare il telecomando a oggetti sensibili e ai campi magnetici, poiché rischiate di danneggiarli in modo irreversibile.
- Abbiate cura di tenere sempre l'apparecchio in un luogo idoneo. Non lasciatelo vicino a fonti di calore, esposto al sole o a temperature troppo fredde per un periodo di tempo prolungato.
- Nel caso in cui l'apparecchio rimanga inutilizzato per un periodo superiore ai 3 mesi, si consiglia di togliere le pile sia dal collare che dal telecomando. La codifica telecomando/collare viene mantenuta per molti mesi anche in assenza delle pile.
- Raccomandiamo di sostituire le pile almeno una volta l'anno anche se l'apparecchio è stato utilizzato poco.
- Non lasciate mai le pile scariche all'interno del telecomando e del collare, perché possono danneggiarli.
- Non lasciate mai l'apparecchio alla portata dei bambini.

• Manutenzione

- Per la pulizia del vostro apparecchio, utilizzate solo un panno morbido e una soluzione detergente neutra, evitando assolutamente l'uso di diluente, olio o benzina.
- Per preservare l'impermeabilità del collare, raccomandiamo di sostituire la guarnizione del coperchio pila ogni anno.
- La cinghia può essere lavata a mano con acqua e sapone.

- **In caso di malfunzionamento**

Prima di affermare che il collare « non funziona », assicuratevi che il problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla pila scarica.

Nel caso in cui riscontrate problemi di trasmissione radio, provate a fare la procedura di codifica del collare seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Procedura per la codifica telecomando/collare".

Procedete, se necessario, ad effetuare un reset della memoria dell'apparecchio in questo modo:

- Togliete la batteria e poi, con l'aiuto di un oggetto metallico (un cacciavite, per esempio), mettere in cortocircuito per un paio di secondi i 2 supporti della pila (cf. Fig. 8).
- Inserite nuovamente la batteria rispettando la giusta polarità. Se udite un senale sonoro significa che la batteria è stata inserita correttamente.
- Riaccendete il vostro EASY DOG con l'aiuto del telecomando e provate a fare di nuovo la codifica telecomando/collare.

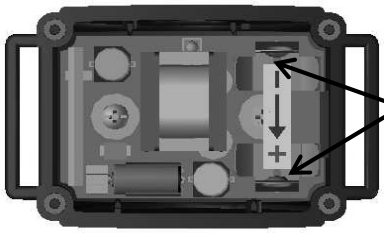

Fig. 8

Se il problema persiste, contattate il Servizio Assistenza CANICOM Srl
Nel caso in cui sia necessario inviare il prodotto al Centro Assistenza CANICOM Srl, documentate il difetto riscontrato con una chiara descrizione. Il Centro Assistenza provvederà alla riparazione e/o sostituzione del prodotto.

- **Caratteristiche tecniche**

	Telecomando EASY DOG SOFT/EASY DOG PULSE	**Collare**
Alimentazione	1 pila litio da 3 V tipo CR2032	1 pila litio da 3 V tipo CR2
Autonomia	In funzione stand-by: circa 6 mesi Utilizzo intensivo: circa 45 giorni	In funzione stand-by: circa 7 mesi Utilizzo intensivo: circa 2 mesi
Frequenza (Potenza)	869,525 MHz (25 mW)	869,525 MHz
Antenna	Integrata	Integrata
Portata radio	circa 200 m	
Tenuta stagna	Allo scorrimento dell'acqua	Ermetico all'immersione
Sicurezza e codifica radio	Controllata da microprocessore	Controllata da microprocessore
Indicatore stato della pila	Indicatore luminoso	Indicatore luminoso
Livelli stimolazione	EASY DOG SOFT : vibrazione breve/lunga EASY DOG PULSE : 5	
Temperatura d'utilizzo	Da – 20°C a +40°C	Da – 20°C a +40°C
Dimensioni	98 mm x 42 mm x 17 mm	68 mm x 43 mm x 38 mm
Peso (pila inclusa)	36 gr.	75 gr. (escluso cinghia)

- **Garanzia**

Le condizioni specifiche ed i termini di garanzia di 2 anni, sono riportati sul certificato CANICOM allegato ad ogni prodotto.

- **Condizioni di garanzia**

1. La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corredato di certificato di garanzia in originale, con timbro del rivenditore e data di acquisto, senza alcuna manomissione.
2. La garanzia non coprende:
    - la sostituzione delle pile
    - la sostituzione della cinghia
    - I rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l'invio del prodotto a/da CANICOM Srl.
    - I danni causati da:
        - Negligenza o colpa dell'utilizzatore (ad esempio: morsi, rotture, fessure, manomissione ...)
        - Utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto
        - Riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
3. Se il prodotto è riconosciuto difettoso, CANICOM Srl lo riparerà o lo sostituirà a suo insindacabile giudizio.
4. Contro NUM'AXES e CANICOM Srl non è amesso alcun ricorso, in particolare in caso di cattivo uso, manomissione o uso non-conforme del prodotto.
5. Il produttore NUM'AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarli a nuove regolamentazioni.
6. Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di modifica senza preavviso.
7. Fotografie e disegni non contrattuali.

- **Accessori**

Sono disponibili presso il vostro rivenditore di fiducia accessori e parti di ricambio (coppia di elettrodi corti o lunghi, cinghia collare, pile ...).

- **Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio**

L'immagine apposta sul prodotto significa che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro rivenditore.
In questo modo contribuite alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione delle salute umana.

Distributore per l'Italia – Servizio Assistenza Clienti

CANICOM Srl
Via di Sottopoggio, 32 – 55060 Guamo (LUCCA)
Tel. +39 0583 462363 – Fax +39 0583 462411
www.canicomitalia.com
info@canicomitalia.com